



INSTRUKTIONER

NoTool MARK

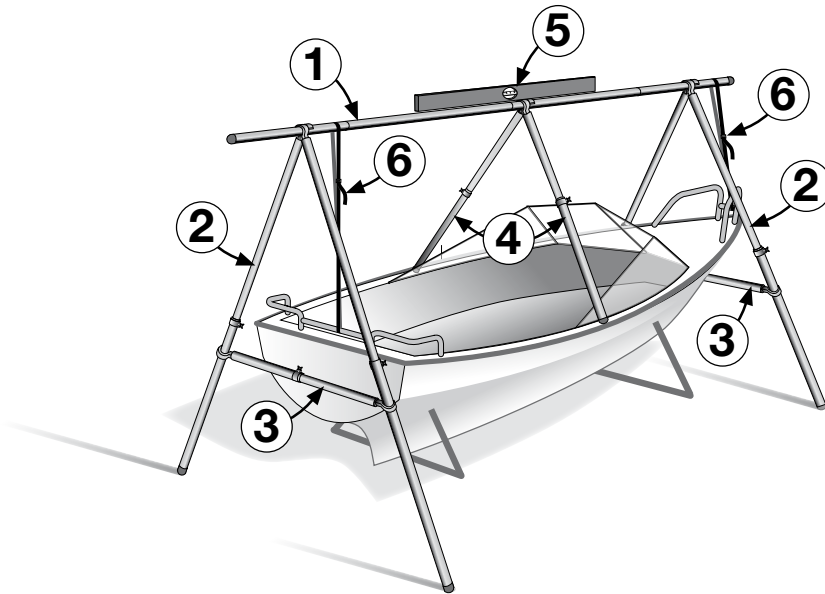


1. Ta på dig ett par sköna handskar och montera nockdelarna

- Skjut ihop delarna när pilarna på etiketterna är mitt för varandra
- När rören ligger dikt an, vrid för att fixera
- Kom ihåg att vrida tillbaka åt rätt håll vid demontering (pil mot pil för att dra isär)

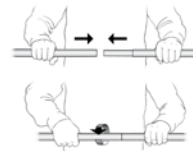


2. Montera markbenen mot nocken

- Vrid röret tills dess att kroken låser




3. Montera tvärstagen

- Krokarna i ändarna på tvärstagen monteras på teleskopkopplingarna som är placerade på de långa markbenen
- Dra sedan åt kopplingarna samt kopplingen i mitten på stagen

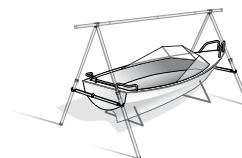

4. Montera övriga ben



5. Justera benens längd och placering

- Nocken ska hamna i båtens mittlinje och i våg



6. Montera spännbanden och Fixera fast ställningen

- De medföljande spännbanden fästes **diagonalt** från nocken ned till lämpliga fästpunkter i båten, exempelvis knaparna
- Var noga med att dra åt spännbanden hårt så att inte ställningen kan röra sig och orsaka skador

